

# NÉCESSAIRES POUR AÉROTHERME

508040-01CF  
3/2020

## PLAQUE À ORIFICE DE REMPLACEMENT

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA PLAQUE À ORIFICE DE REMPLACEMENT (19U97; 620960-01) UTILISÉE SUR LES AÉROTHERMES COMPACTS UHRS/LF25-45A

#### Expédition

##### Contenu du carton 1 sur 1 :

- 1 - Plaque à orifice
- 1 - Joint de remplacement
- Sac contenant :
  - 1 - Étiquette de conversion
  - 2 - Vis #8, 18-1/2 po

#### Application

Les unités UHRS/LF25-45 utilisent un tuyau d'évacuation de 4 po. Le remplacement de l'orifice par celui de cet ensemble permet d'utiliser le tuyau d'évacuation de 3 po existant.

#### Installation

- 1 - Couper l'alimentation électrique et l'arrivée du gaz de l'aérotherme.
- 2 - Retirer le tuyau d'évacuation.
- 3 - Déconnecter les fils du moteur de l'inducteur d'air existant du contrôleur intégré.
- 4 - Déconnecter le tube du manocontact du raccord ébarbé situé sur le boîtier de l'inducteur.
- 5 - Retirer les quatre vis #10 fixant l'inducteur d'air de combustion sur la plaque à orifice et les mettre de côté. Voir Figure 1.

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Déconnecter l'alimentation électrique de l'unité avant toute intervention d'entretien.

Couper l'arrivée de gaz principale de l'unité jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Une installation, un réglage, une modification, une maintenance et/ou un entretien incorrects peuvent entraîner des dommages matériels ou des blessures graves, voire mortelles. L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur professionnel certifié (ou l'équivalent), une société de service ou le fournisseur du gaz.

#### **⚠ ATTENTION**

Comme avec tout autre équipement mécanique, faire attention aux arêtes coupantes pour éviter de se blesser. Manipuler l'équipement avec précaution.

- 6 - Retirer les deux vis #8 fixant la plaque à orifice sur le boîtier du collecteur d'évacuation et les jeter.
- 7 - Remplacer le joint entre le boîtier du collecteur d'évacuation et la plaque à orifice.
- 8 - Utiliser les deux vis #8 fournies pour fixer la plaque à orifice de remplacement sur le boîtier du collecteur d'évacuation.
- 9 - Fixer l'inducteur d'air de combustion sur la plaque à orifice avec les quatre vis #10 qui ont été mises de côté.
- 10 - Reconnecter le tube du manocontact sur le raccord ébarbé situé sur le boîtier de l'inducteur.
- 11 - Reconnecter les fils de l'inducteur sur le contrôleur intégré.
- 12 - Reconnecter le tuyau d'évacuation.
- 13 - Rétablir l'alimentation électrique et l'arrivée du gaz de l'aérotherme.
- 14 - Voir les instructions d'installation de l'unité pour la procédure de mise en service. Vérifier que l'unité fonctionne correctement.
- 15 - Remplir l'étiquette de conversion et la coller sur l'unité dans un endroit bien visible.

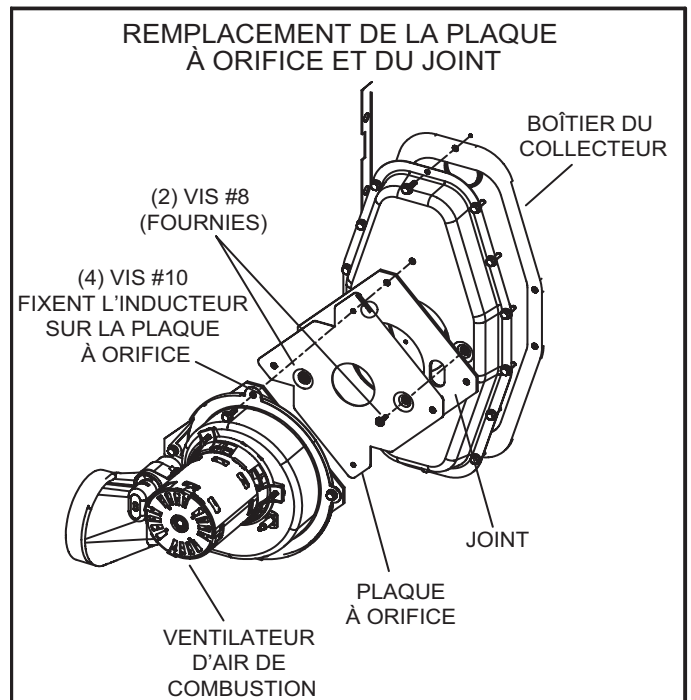


FIGURE 1